






取扱説明書 — 付録

ULXワイヤレスシステム

JA (797–806 MHz)

JB (806–810 MHz)

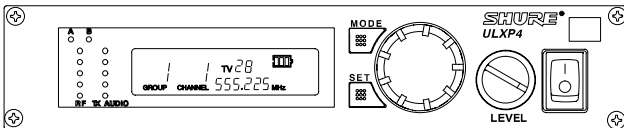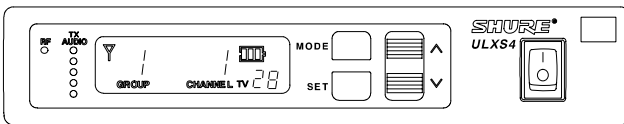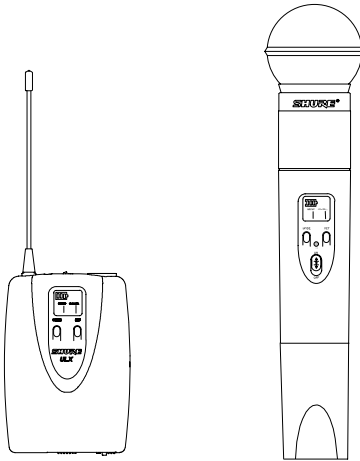

## 周波数選択ガイド

周波数選択やセットアップについての詳しい情報やお手伝いについては、Shure Incorporated お問い合わせ下さい。

### ULX 周波数選択ガイド JA (797–806 MHz)

チャンネル	E1 (MHz)	E2 (MHz)	E3 (MHz)	E4 (MHz)	E5 (MHz)	E6 (MHz)	E7 (MHz)	E8 (MHz)	E9 (MHz)
1	797.125	797.500	797.250	797.500	797.125	797.250	797.250	797.250	798.750
2	797.375	797.875	797.750	798.000	797.375	797.500	798.000	798.750	797.500
3	798.875	800.375	798.500	798.750	798.125	798.000	798.500	799.625	800.125
4	799.875	802.125	800.000	800.250	799.625	799.375	799.500	800.000	799.750
5	801.750	804.500	800.625	802.000	801.625	800.500	799.875	801.625	798.250
6	804.125	805.500	801.750	803.375	802.250	801.375	802.000	802.250	802.250
7	805.250	805.750	803.750	804.000	803.375	802.875	803.625	803.375	803.875
8			804.750	805.000	804.625	804.125	804.750	804.750	805.000
9					805.000	804.500	805.375	805.250	805.625
10					805.500	805.125	805.625	805.500	805.875

チャンネル	F1 (MHz)	F2 (MHz)	F3 (MHz)	F4 (MHz)	F5 (MHz)	F6 (MHz)	F7 (MHz)	F8 (MHz)	F9 (MHz)
1	797.125	797.250	799.000	797.625	797.375	797.125	797.375	797.250	797.125
2	797.875	797.500	800.125	798.000	797.750	797.375	797.625	797.500	797.500
3	798.250	798.750	801.500	799.000	798.875	797.750	798.875	797.875	799.125
4	799.750	799.500	803.500	800.250	801.625	798.750	799.250	799.625	800.125
5	801.875	802.250	804.250	802.000	804.125	799.875	800.250	801.000	802.000
6	802.875	802.750	805.875	803.500		801.375	801.000	802.250	804.250
7	804.250	805.125				803.625	803.000	803.875	804.750
8						804.375	805.250	805.000	805.500
9						804.875		805.875	
10									

### ULX 周波数選択ガイド JB (806–810 MHz)

チャンネル	F1 (MHz)	F2 (MHz)	F3 (MHz)	F4 (MHz)	F5 (MHz)	F6 (MHz)	F7 (MHz)	F8 (MHz)	F9 (MHz)
1					806.125				
2			806.375	807.000	806.375				
3	806.250	807.625	808.125	807.250	807.125				
4	806.750	808.750	809.000	807.750	807.750		806.125		808.000
5	809.500	809.375	809.375	808.875	809.000	806.750	808.500	806.875	808.625
6	809.750	809.750	809.625	809.750	809.500	808.750	809.125	808.375	809.500
7						809.625	809.625	809.125	809.750

## マスターリスト (JA)

マスターのリストを見るため **SET** ボタンを**10** 秒間押します。

マスタ コード (グループ + チャンネル)	周波数 (MHz)
E000	797.125
E001	797.250
E002	797.375
E003	797.500
E004	797.625
E005	797.750
E006	797.875
E007	798.000
E008	798.125
E009	798.250
E010	798.375
E011	798.500
E012	798.625
E013	798.750
E014	798.875
E015	799.000
E016	799.125
E017	799.250
E018	799.375
E019	799.500
E020	799.625
E021	799.750
E022	799.875
E023	800.000

マスタ コード (グループ + チャンネル)	周波数 (MHz)
E024	800.125
E025	800.250
E026	800.375
E027	800.500
E028	800.625
E029	800.750
E030	800.875
E031	801.000
E032	801.125
E033	801.250
E034	801.375
E035	801.500
E036	801.625
E037	801.750
E038	801.875
E039	802.000
E040	802.125
E041	802.250
E042	802.375
E043	802.500
E044	802.625
E045	802.750
E046	802.875
E047	803.000

マスタ コード (グループ + チャンネル)	周波数 (MHz)
E048	803.125
E049	803.250
E050	803.375
E051	803.500
E052	803.625
E053	803.750
E054	803.875
E055	804.000
E056	804.125
E057	804.250
E058	804.375
E059	804.500
E060	804.625
E061	804.750
E062	804.875
E063	805.000
E064	805.125
E065	805.250
E066	805.375
E067	805.500
E068	805.625
E069	805.750
E070	805.875

## マスターリスト (JB)

マスターのリストを見るため **SET** ボタンを**10** 秒間押します。

マスタ コード (グループ + チャンネル)	周波数 (MHz)
E000	806.125
E001	806.250
E002	806.375
E003	806.500
E004	806.625
E005	806.750
E006	806.875
E007	807.000
E008	807.125
E009	807.250

マスタ コード (グループ + チャンネル)	周波数 (MHz)
E010	807.375
E011	807.500
E012	807.625
E013	807.750
E014	807.875
E015	808.000
E016	808.125
E017	808.250
E018	808.375
E019	808.500

マスタ コード (グループ + チャンネル)	周波数 (MHz)
E020	808.625
E021	808.750
E022	808.875
E023	809.000
E024	809.125
E025	809.250
E026	809.375
E027	809.500
E028	809.625
E029	809.750

# **SHURE®**

**SHURE Incorporatedウェブサイト : <http://www.shure.com>**

**222 Hartrey Avenue, Evanston IL 60202-3696, U.S.A.**

**Tel : 847-866-2200 Fax : 847-866-2279**

**ヨーロッパ Tel : 49-7131-72140 Fax : 49-7131-721414**

**アジア Tel : 852-2839-4290 Fax : 852-2839-4055**

**その他の地域 Tel : 847-866-2200 Fax : 847-866-2585**

